
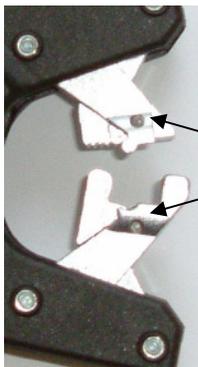


ORIGINAL

JOKARI

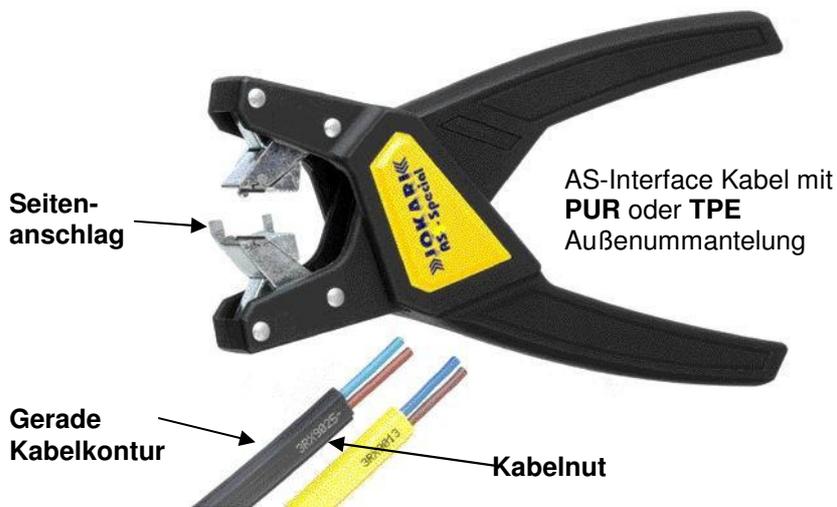

Aussparungen zum Wechsel der Klingen

Bedienungsanleitung für JOKARI Abisolierzange AS-Interface Special

1. Das AS-Interface Kabel muß mit der geraden Konturseite vom dem Abisolieren an den Seitenanschlag angelegt werden. Damit wird verhindert, dass die inneren Leiter und Litzen beschädigt werden.
2. Zange zudrücken.
3. Innere Leiter können mit einer herkömmlichen Abisolierzange abisoliert werden.
4. Klingenwechsel vornehmen wie folgt:
5. Klingen mit spitzem Gegenstand (z.B. Splinttreiber) und leichtem Druck vorsichtig bei vorgesehenen Aussparungen herauschieben.
6. Klingenführung mit Zwei-Komponenten Kleber behandeln.
7. Ersatzklingen einführen.
8. Kurze Zeit trocknen lassen.