


SKINTOP® CLICK Montageanleitung

		
<p>1. Verschraubung positionieren und in Gehäuse einCLICKen. (alle Rastnasen müssen eingerastet sein).</p>	<p>2. Druckmutter durch Linksdrehung handfest anziehen und somit Verschraubung am Gehäuse befestigen.</p>	<p>3. Kabel einführen.</p>
		
<p>4. Hutmutter per Hand, durch Rechtsdrehen, anziehen, während die untenliegende Druckmutter gehalten wird.</p>	<p>5. Mit vorgeschriebenem Drehmoment nachziehen.</p>	

SKINTOP® CLICK Demontageanleitung





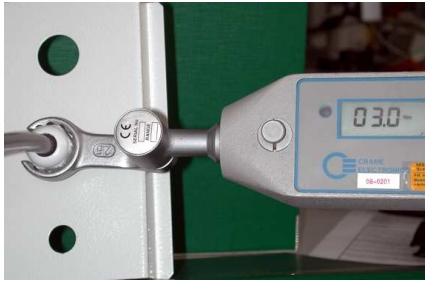
		
<p>1. Demontagewerkzeug positionieren und über Rastnasen drücken.</p>	<p>2. Arretierung durch Druck auf Unterseite der SKINTOP® CLICK lösen.</p>	<p>3. Mit beiden Daumen SKINTOP® CLICK nach außen drücken.</p>

Größe	Durchgangs-Bohrung [mm]	SKINTOP® CLICK Klemm- und Dichtbereich [mm]	SKINTOP® CLICK-R Klemm- und Dichtbereich [mm]	Drehmoment M [Nm]		Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
Ø12	12,3 -0,2	4,5 - 7	3,5-5	1,0		
Ø16	16,3 -0,2	5 - 9	4-7	2,5		
Ø20	20,3 -0,2	7 - 13	5-10	6		
Ø25	25,3 -0,2	9 - 17	6-13	8		
Ø32	32,3 -0,2	11 - 20	7-15	7		

Art.Nr.9110010


The English assembly instructions see on the back side

SKINTOP® CLICK Assembly Instructions

		
<p>1. Position and press the gland into the housing. (all snap-fits have to be clicked)</p>	<p>2. Fasten the gland with counter-clockwise rotation of the pressure nut.</p>	<p>3. Lead the cable through.</p>
		
<p>4. Tighten the cap nut by the hand with a clockwise rotation during you hold the pressure nut.</p>	<p>5. Retighten the cap nut with prescribed torque.</p>	

SKINTOP® CLICK Disassembly Instructions

		
<p>1. Position the disassembly tool and push the tool over latch to unlock.</p>	<p>2. Open latch system by pressing with both thumbs on SKINTOP® CLICK.</p>	<p>3. Push out SKINTOP® CLICK with both thumbs.</p>

Dimension	Diameter for unthreaded holes [mm]	SKINTOP® CLICK clamping-and sealing range [mm]	SKINTOP® CLICK-R clamping-and sealing range [mm]	Torque M [Nm]	 Temperature range: -20°C bis +100°C
Ø12	12,3 -0,2	4,5 - 7	3,5-5	1,0	
Ø16	16,3 -0,2	5 - 9	4-7	2,5	
Ø20	20,3 -0,2	7 - 13	5-10	6	
Ø25	25,3 -0,2	9 - 17	6-13	8	
Ø32	32,3 -0,2	11 - 20	7-15	7	

Deutsche Montageanleitung siehe Rückseite